


Инструкция по сборке оверлока



Распаковка коробки

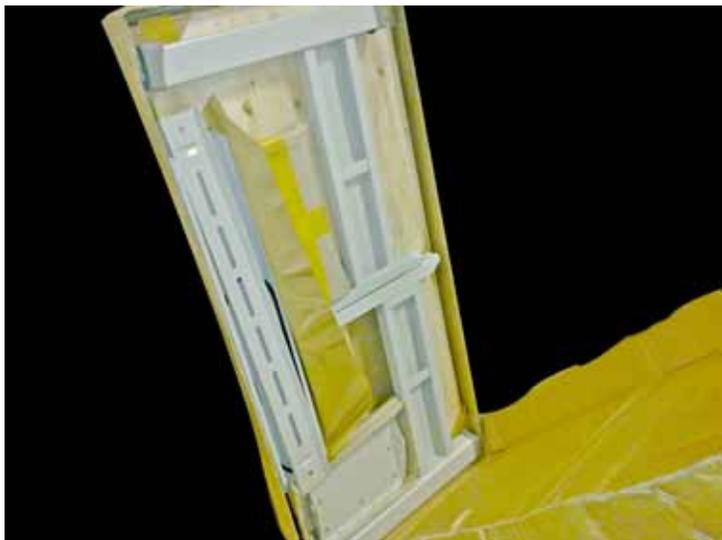

Сборка ног (3 болта и планка)



Заводим планку внутрь ноги, крепим её двумя болтами и выравниваем по высоте



Ставим ноги как показано на фото




Устанавливаем поперечную планку





С каждой стороны крепим двумя болтами

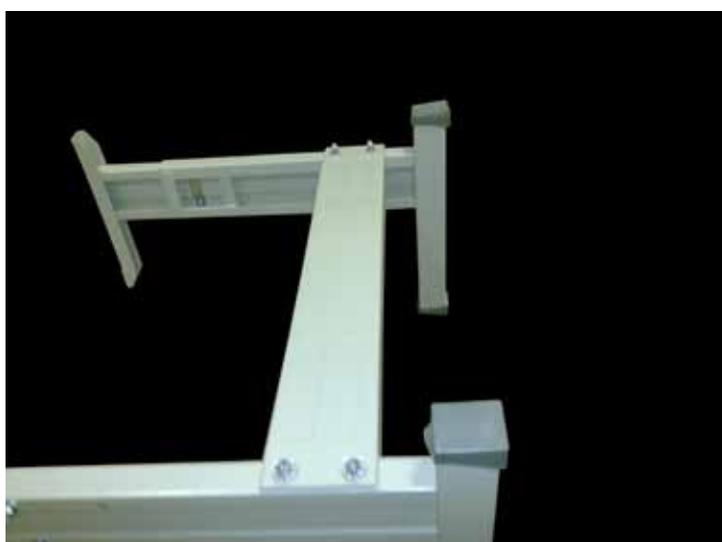

Затягиваем все болты



Ставим ноги, как показано на фото




Вкручиваем четыре
регулируемые ножки




Кладём планку на ноги




Крепим планку с помощью болта
и прямоугольной пластины с
резьбой, которую заводим снизу

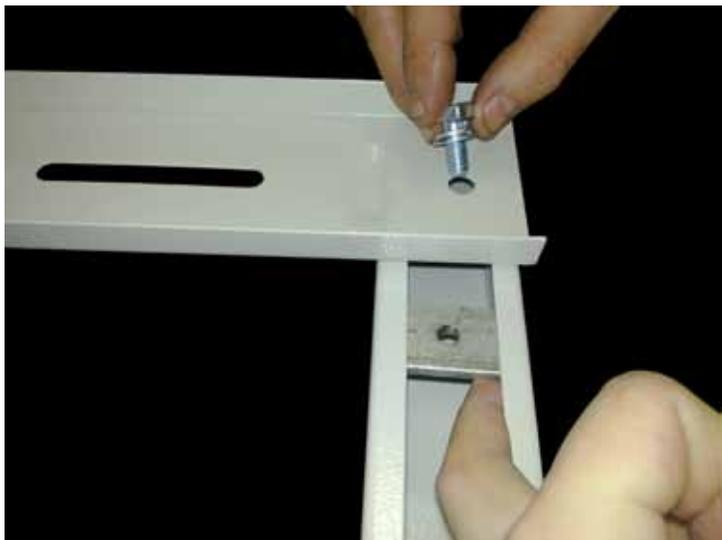

Установка педали по рисункам
(положение педали по вашему
усмотрению)

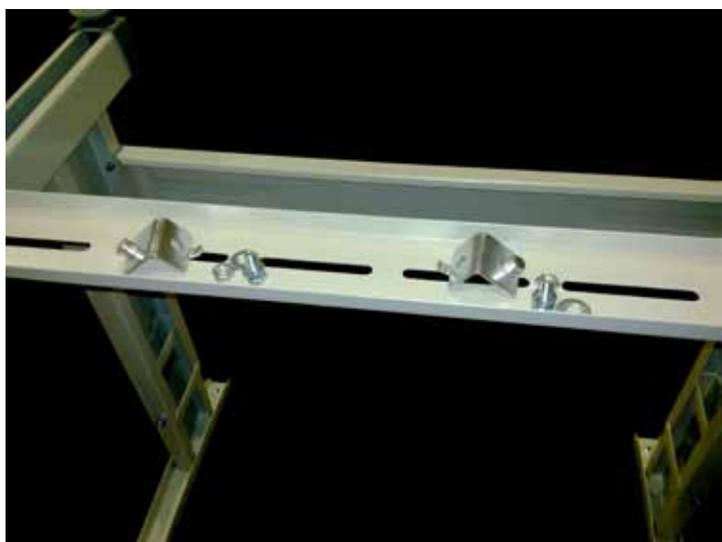



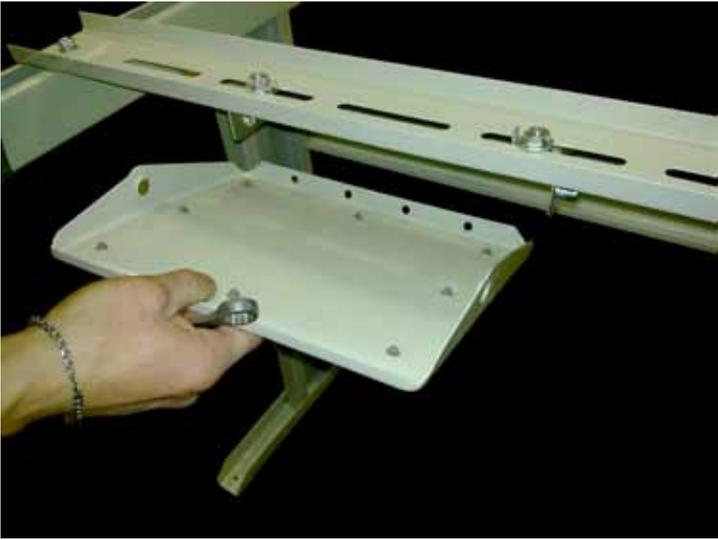



Прикручиваем педаль для
подъема лапки



Прикручиваем кронштейн для
цепочки




Должно получиться как на фото


Переворачиваем ноги и ставим стол



Устанавливаем шпильки в стол

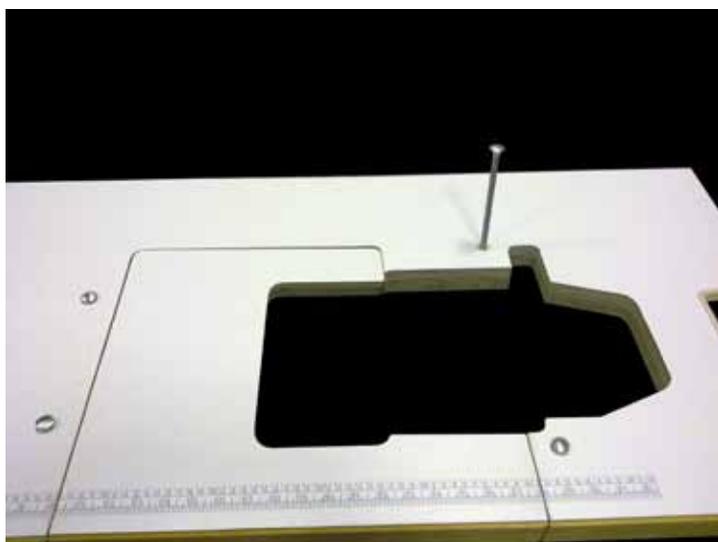

Переворачиваем стол

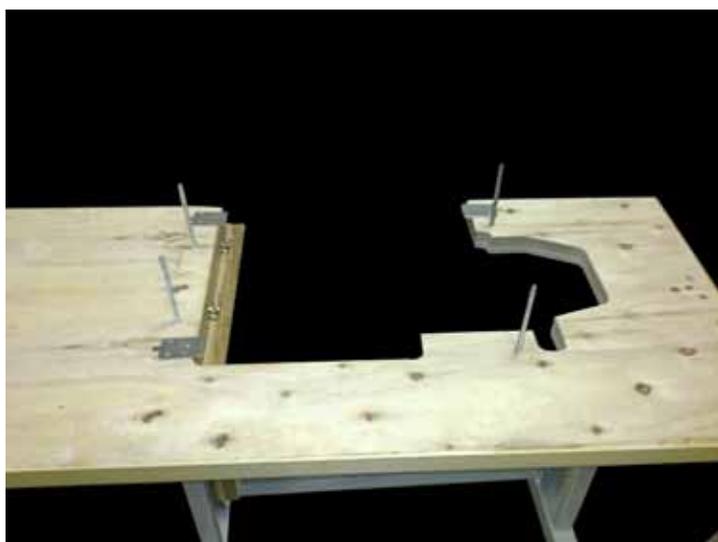



Крепим шпильки гайками




Навинчиваем другие гайки на
расстояние 6-7



Одеваем шайбы

Устанавливаем лоток

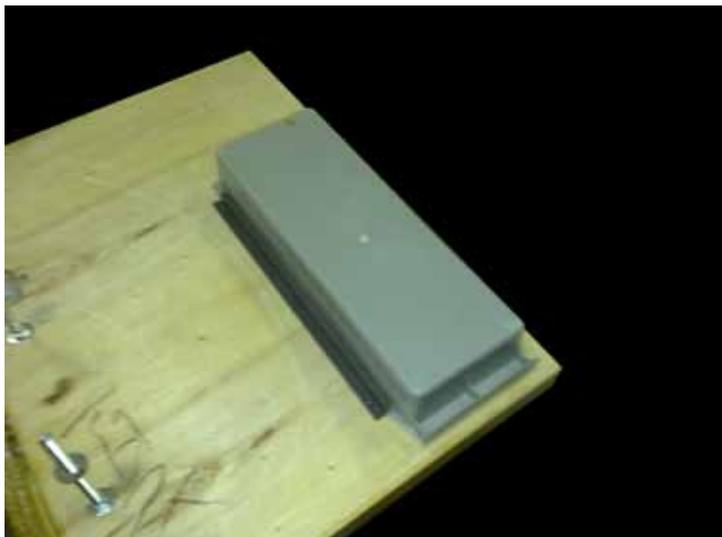


Крепим лоток




Открываем коробку с оверлоком




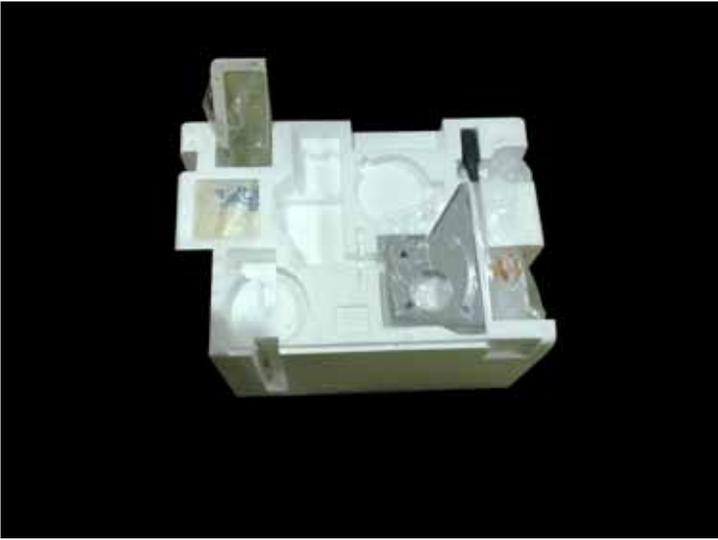

Достаем поддон

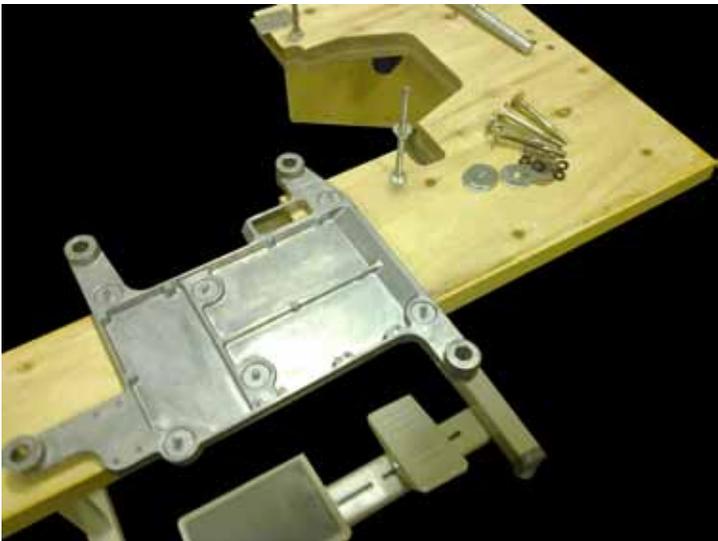

Берем деревянный поддон

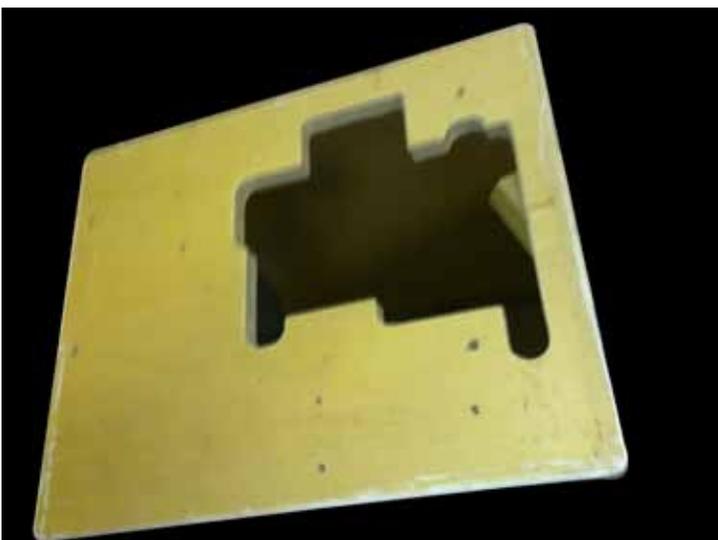




Устанавливаем болты двигателя на деревянный поддон



Устанавливаем 2 болта для поддона оверлока

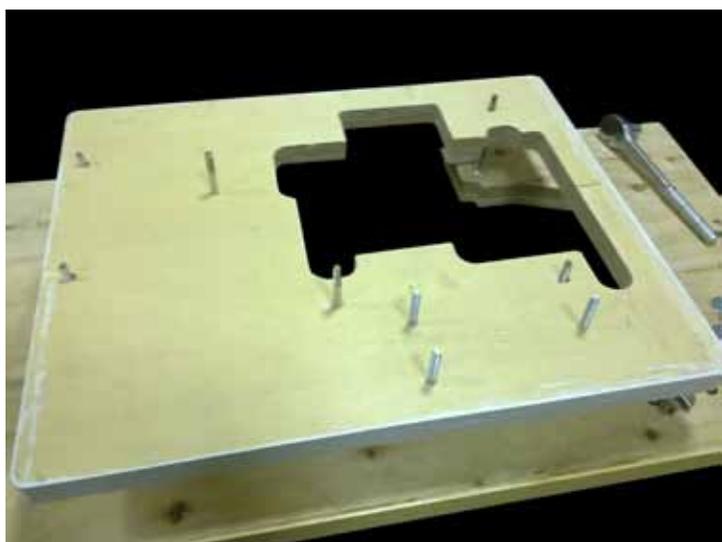

Надеваем поддон на шпильки

Надеваем поддон оверлока на деревянный поддон и прикручиваем гайками



Устанавливаем двигатель






Выравниваем шкив двигателя по прорези деревянного поддона



Крепим тягу к двигателю



Переворачиваем стол и крепим его к столу

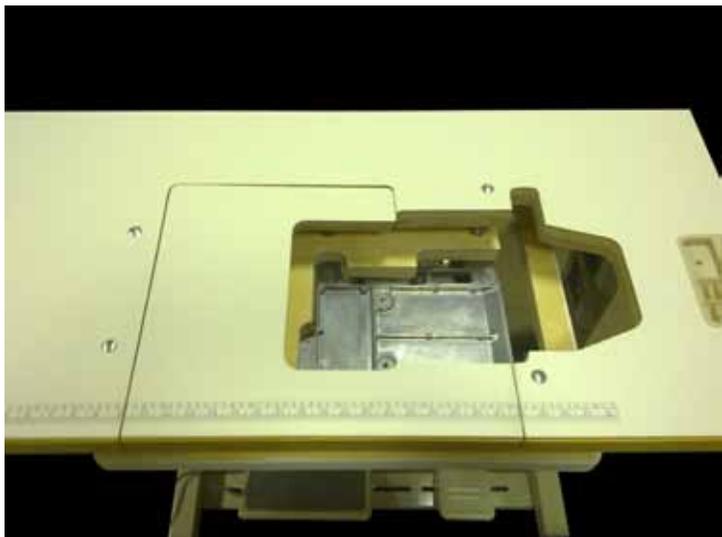

Устанавливаем резинки в поддон оверлока (черная ближе к двигателю)





- Крепим лоток к деревянному поддону
- Ставим оверлок



Надеваем ремень






Выравниваем направляющую
кожуха по ремню



Надеваем кожух



Крепим кожух оверлока тремя
болтами

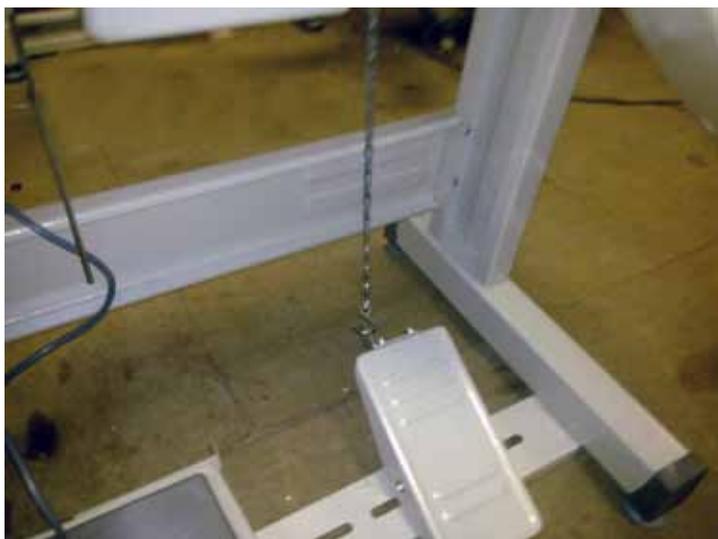

Навешиваем цепочку подъема лапки



Соединяем тяги и крепим их



- Собираем стойку для бобин
- Сверлим (сверло - 16 мм) отверстие под стойку

